NETGEAR®

Connect with Innovation™

Guía de instalación del punto de acceso WiFi Powerline 500 XWN5001

Soporte técnico

Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*.
Debe registrar su producto antes de poder usar el soporte telefónico de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto en su sitio web NETGEAR.

Teléfono (sólo EE.UU.): 1-888-NETGEAR
Teléfono (otros países):
Consulte *http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx*.

NETGEAR recomienda utilizar sólo los recursos de soporte oficiales NETGEAR.

Marcas comerciales

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Contenido

Contenido de la caja 2
Características del hardware. 3
Descripciones de los indicadores 4
Descripción de los botones 5
Instale el punto de acceso y navegue por la Web con WiFi . . . 6
Instalar NETGEAR genie 19
Dispositivos NETGEAR Powerline compatibles 20

Contenido de la caja

XWN5001

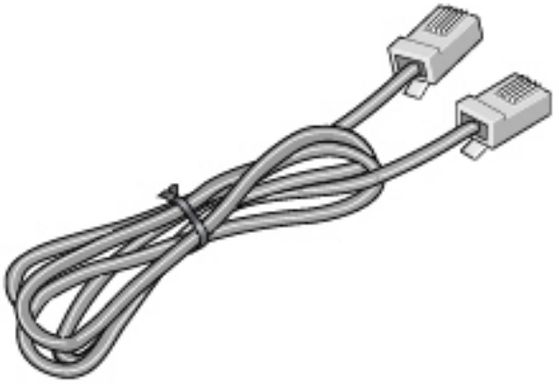

Cable Ethernet

NETGEAR recomienda *no* enchufar un adaptador Powerline directamente a una regleta.

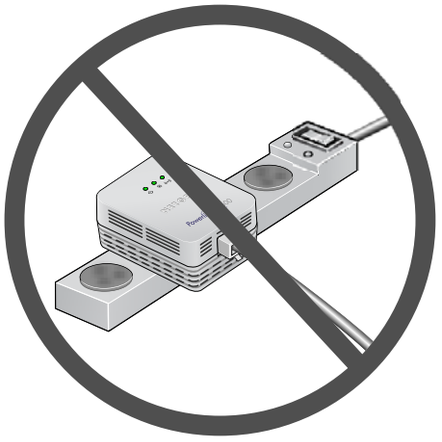

Características del hardware

Punto de acceso WiFi Powerline 500 (XWN5001)

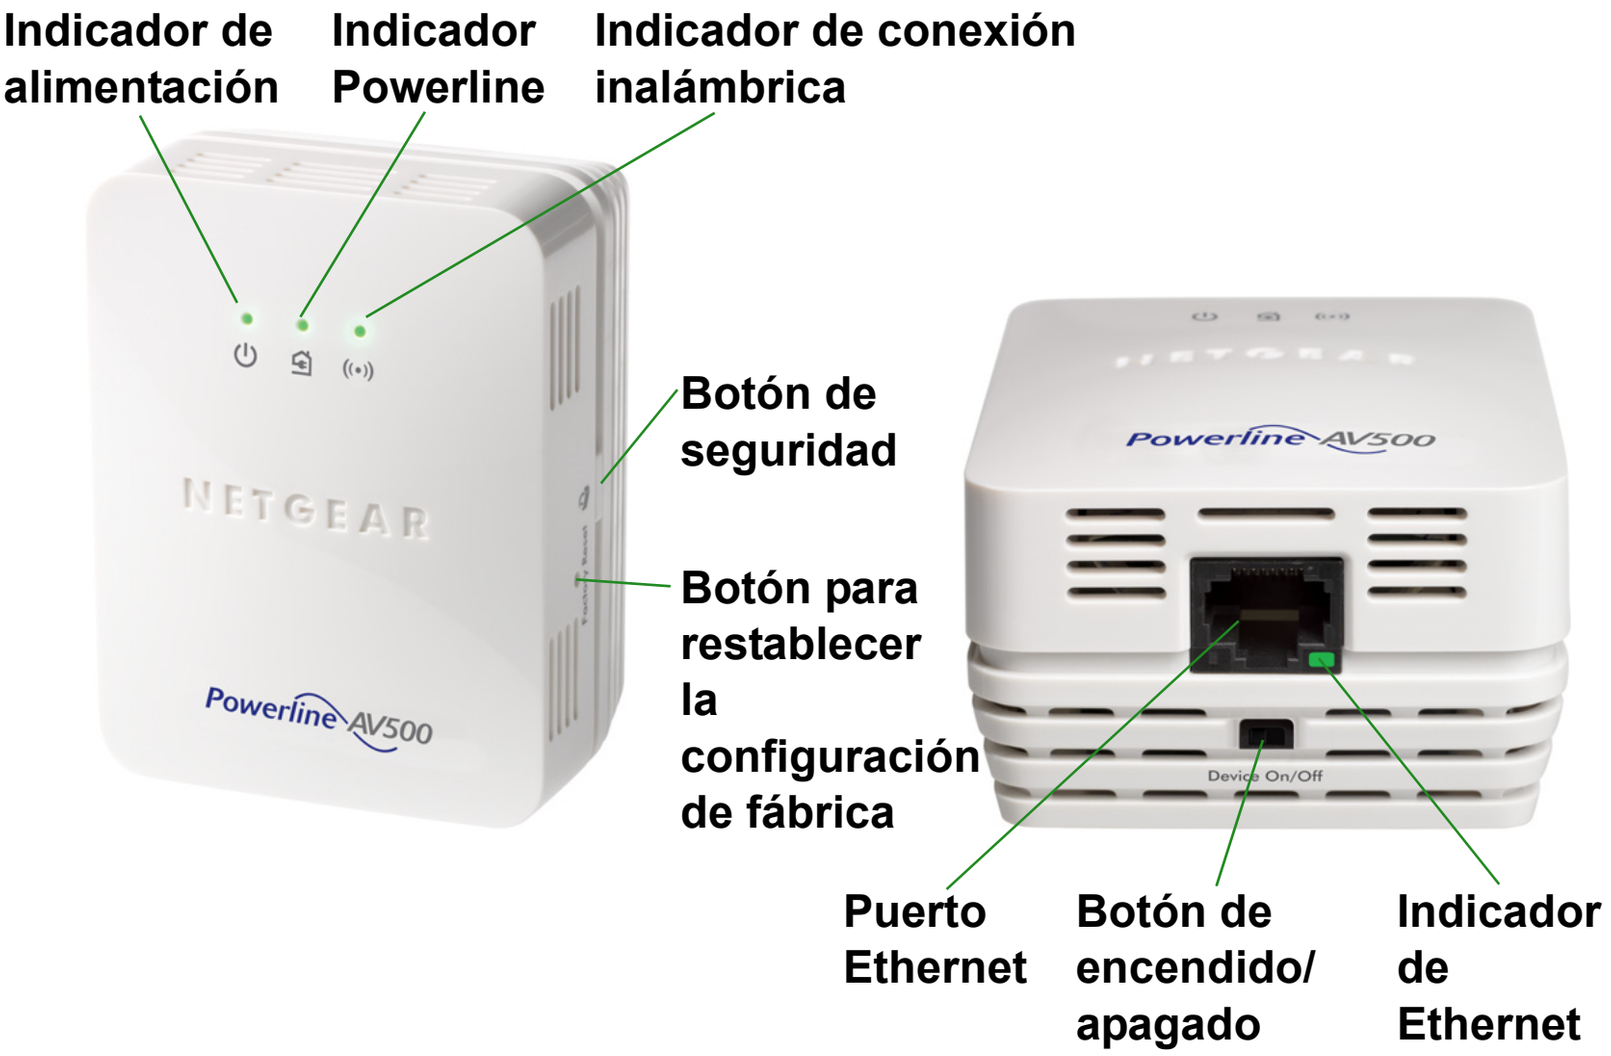

Descripciones de los indicadores

Los indicadores determinan el estado de los adaptadores Powerline.

- Cuando enchufa el adaptador, el indicador de alimentación se enciende y cambia a verde.
- El indicador Ethernet se enciende cuando se conecta al menos a un dispositivo a través de un puerto Ethernet. Si el indicador está apagado, no hay conexión Ethernet.
- El adaptador no estará activo si no hay actividad en la conexión Ethernet durante más de 10 minutos. El adaptador cambia al modo de ahorro de energía y el indicador de alimentación se ilumina en ámbar .
- El indicador Powerline se enciende cuando el dispositivo Powerline detecta al menos otro dispositivo Powerline compatible.

  La función Pick A Plug permite elegir la toma de corriente eléctrica con la tasa de conexión más rápida.

  - Verde: tasa de conexión > 80 Mbps (la más rápida)
  - Ámbar: tasa de conexión > 50 y < 80 Mbps (media)
  - Rojo: tasa de conexión < 50 Mbps (lenta)

Descripción de los botones

Los botones de los adaptadores Powerline sirven para lo siguiente:

- Restablecimiento de la configuración de fábrica: utilice el botón de restablecimiento de la configuración de fábrica para restaurar los ajustes predeterminados de fábrica del adaptador Powerline Mantenga pulsado el botón de **restablecimiento de la configuración** de fábrica durante 2 segundos y suéltelo.
- Botón de encendido/apagado: utilice el botón de encendido/apagado para encender y apagar el dispositivo.
- Botón de seguridad: el botón de seguridad tiene tres funciones:
  - Asegurar la red Powerline.
  - Cree un punto de acceso WiFi en el XWN5001 con la misma configuración inalámbrica que el router o puerta de enlace.
  - Conecte automáticamente su cliente inalámbrico al punto de acceso WiFi XWN5001.

Instale el punto de acceso y navegue por la Web con WiFi

1. Protección de la red inalámbrica.

   Estas instrucciones asumen que ya tiene una red Powerline con 2 dispositivos Powerline y que desea añadir el XWN5001 a su red.

   a. Asegúrese de que el indicador de alimentación de cada dispositivo Powerline esté en verde fijo.

   b. En un dispositivo Powerline conectado a la red Powerline existente, mantenga pulsado el botón **Seguridad** durante 2 segundos y luego suelte el botón. El indicador de alimentación parpadea en verde mientras se configura la seguridad del dispositivo.

c. Antes de que transcurran 2 minutos, pulse el botón de **seguridad** del XWN5001 durante 2 segundos y, luego, suéltelo.

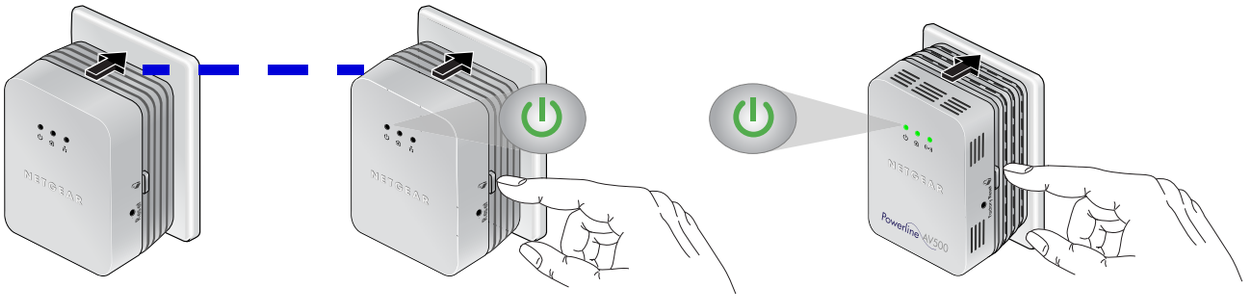

d. Tras unos segundos, la seguridad estará configurada. Los indicadores de alimentación deberían estar en verde fijo.

Los dispositivos Powerline pueden comunicarse por la red Powerline de forma segura.

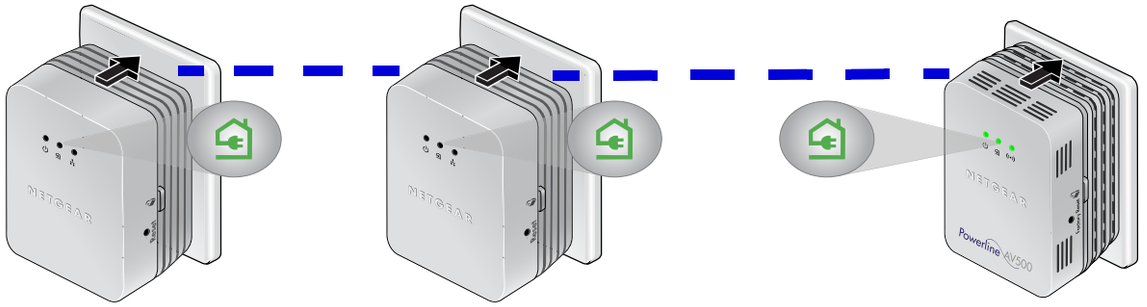

2. Enchufe uno de sus dispositivos Powerline en una toma de corriente cercana a su router o puerta de enlace.

   Si desea compartir el acceso a Internet por el hogar, asegúrese de conectar el dispositivo Powerline a la puerta de enlace de Internet con un cable Ethernet.

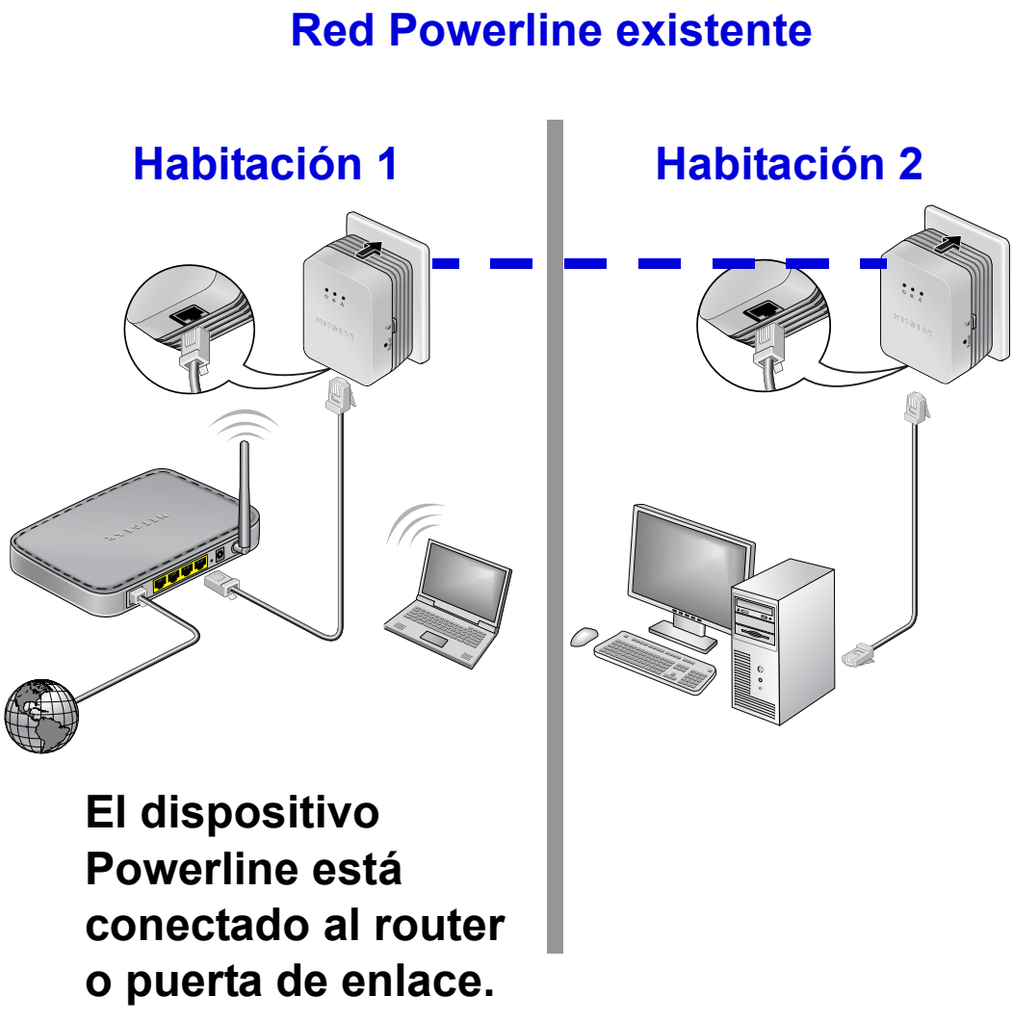
Red Powerline existente
Habitación 1
Habitación 2
El dispositivo Powerline está conectado al router o puerta de enlace.

3. Enchufe el XWN5001 en una toma de corriente donde necesite cobertura WiFi.

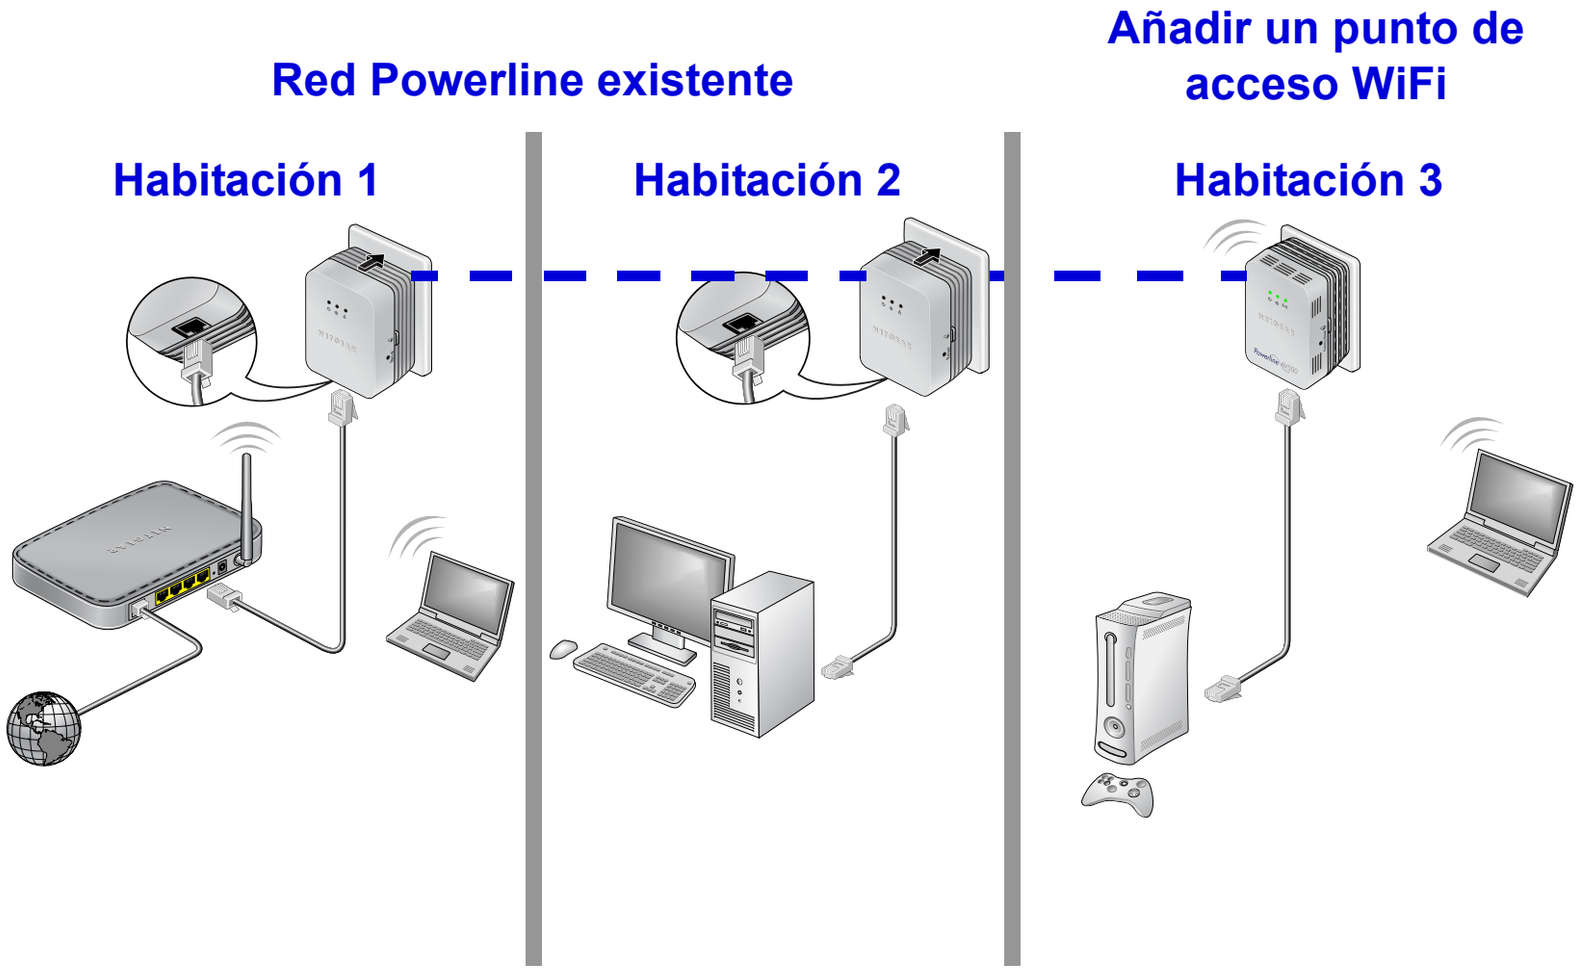

Nota: *Puede conectar un dispositivo basado en Ethernet (como una consola de juegos, decodificador o reproductor Blu-ray) para Internet y la red doméstica con el puerto Ethernet adicional del XWN5001.*

Esta habitación tiene un punto de acceso WiFi XWN5001.

4. Configure el acceso WiFi en su punto de acceso XWN5001.

   Puede configurar el acceso WiFi en su punto de acceso XWN5001 en uno de estos dos modos:

   - **Opción 1**: Utilice NETGEAR genie para ajustar manualmente la configuración de su punto de acceso XWN5001.

     a. Instalar NETGEAR genie. (Consulte *Instalar NETGEAR genie* en la página 19.)

     b. Conecte temporalmente su ordenador directamente al XWN5001 a través del puerto Ethernet.

     c. Abra NETGEAR genie en el equipo y haga clic en **Mapa de red** o selecciónelo en el menú.

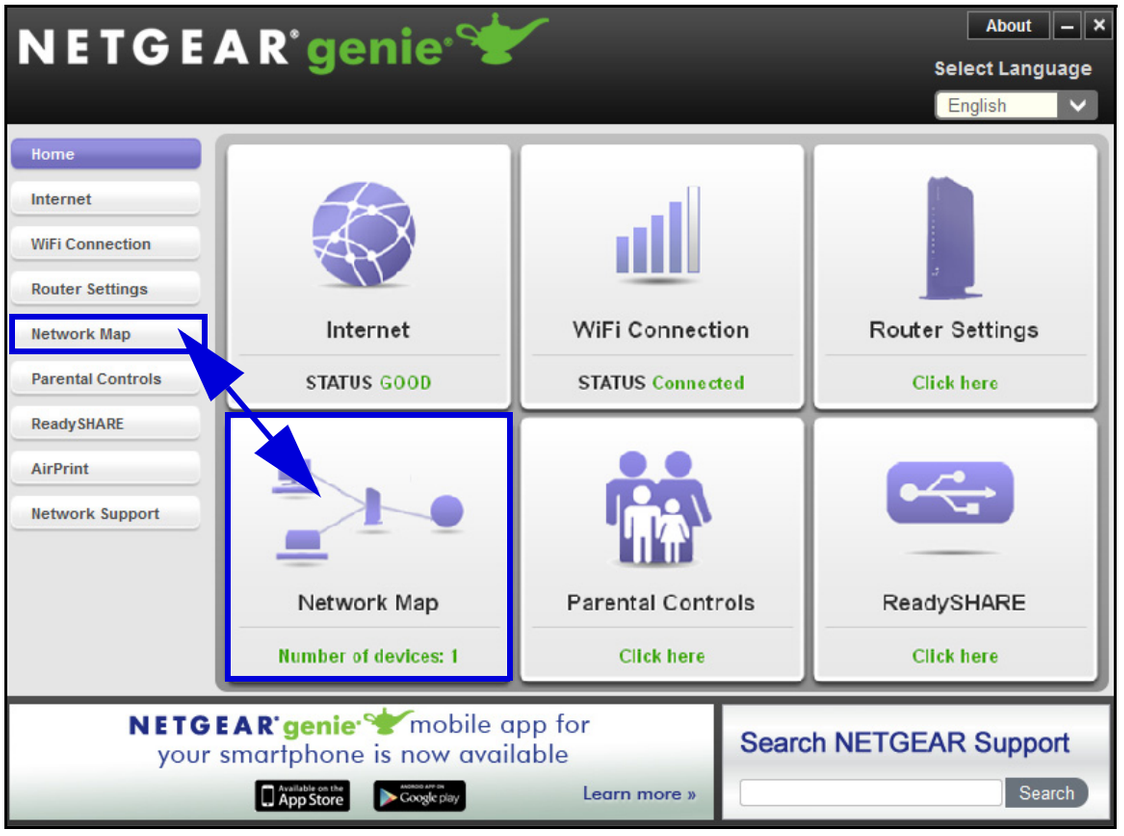

d. Haga clic en el icono Powerline en la pantalla Mapa de red. Aparecerá la pantalla de la utilidad Powerline:

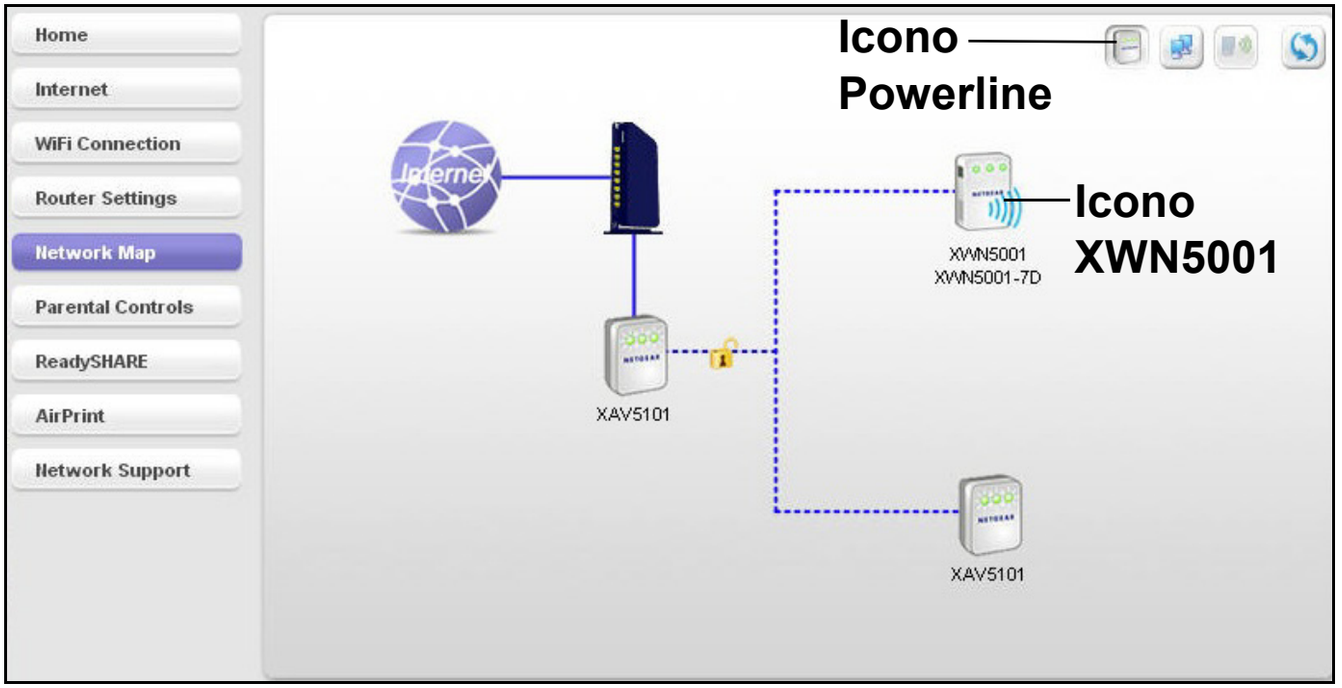

e. En la pantalla de la utilidad Powerline, haga clic con el botón derecho en el icono del XWN5001.

f. En el menú emergente, seleccione **Wireless configuration** (Configuración inalámbrica).

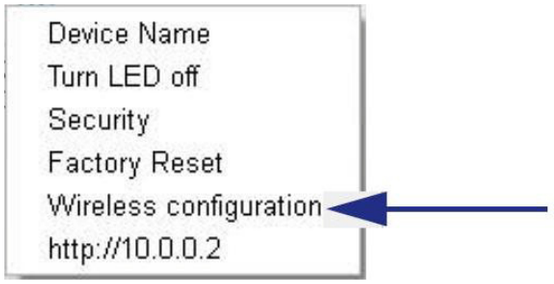

g. Escriba la configuración inalámbrica siguiente:

- Nombre de red inalámbrica (SSID)
- Tipo de seguridad inalámbrica
- Contraseña

Wireless Setting
Wireless Setting
Enter the wireless setting for the XWN5001 :
Wireless Network Name (SSID) :
Netgear_EXT
Wireless Security Type :
None
Apply
Cancel
If you have a NETGEAR router installed in your network, this Wireless Setup Wizard offers a quick wireless extender setup for the XWN5001. Make sure your router is connected on your network, then click "Search my NETGEAR Router" for the quick setup.
Search my NETGEAR Router.
Advanced Wireless Setting
For the advanced wireless configuration, click here 10.0.0.12 to login to the web page of the XWN5001.

Si desea clonar la red inalámbrica existente, escriba la misma configuración inalámbrica que utiliza el router o la puerta de enlace. Cuando esté en itinerancia en su casa, su cliente inalámbrico (portátil, tablet o smartphone) cambiará de una red (router o puerta de enlace) a la otra (XWN5001), dependiendo de la calidad de la señal.

Si desea crear una nueva red inalámbrica, escriba la nueva configuración inalámbrica. La creación de una nueva red inalámbrica le permite tener una segunda red en otro lugar de la casa.

h. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para guardar los cambios.

i. Cuando finalice la configuración inalámbrica, desconecte el cable Ethernet del XWN5001.

Nota: Puede acceder a la configuración inalámbrica avanzada haciendo clic con el botón derecho en el icono del dispositivo y seleccionando la dirección IP del menú emergente. El usuario y contraseña son **admin** y **password**.

- **Opción 2**: Utilice la guía de configuración del navegador web para ajustar manualmente la configuración de su punto de acceso XWN5001.

  En el ordenador o dispositivo inalámbrico (tablet, smartphone):

  a. Abra el software que gestiona sus conexiones inalámbricas y conéctese a la red del XWN5001.

Consejo: El nombre de red inalámbrica predeterminado (SSID) del XWN5001 es NETGEAR_EXT.
La clave de red predeterminada (contraseña de seguridad inalámbrica) está impresa en la parte posterior del XWN5001.

b. En el mismo equipo o dispositivo inalámbrico, abra una ventana del navegador web.

El navegador le lleva directamente a la guía de configuración en pantalla. Si no lo hace, escriba lo siguiente en la barra de direcciones del navegador:

www.mywifiext.net

www.netgearextender.net

c. Cuando se le solicite iniciar sesión, escriba:

- Nombre de usuario: **admin**
- Contraseña: **password**

La guía de configuración del explorador web le ayudará a ajustar la configuración inalámbrica del XWN5001.

Si desea clonar la red inalámbrica existente, escriba la misma configuración inalámbrica que utiliza el router o la puerta de enlace.

Si desea crear una nueva red inalámbrica, escriba la nueva configuración inalámbrica. La creación de una nueva red inalámbrica le permite tener una segunda red en otro lugar de la casa.

Anote la nueva configuración inalámbrica:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

_____

Clave de red (contraseña)

_____

5. Conecte su cliente inalámbrico (portátil, tablet o smartphone) al XWN5001 para acceder a Internet.

   - **Opción 1**: utilice el botón WPS en el cliente inalámbrico para conectarse automáticamente al punto de acceso XWN5001.

     a. Mantenga pulsado el botón **seguridad** en el XWN5001 alrededor de 2 segundos y suéltelo.

        El indicador inalámbrico comenzará a parpadear.

     b. Presione el **botón WPS** en su cliente inalámbrico durante 2 segundos y suéltelo.

        Cuando el indicador inalámbrico deje de parpadear, su cliente inalámbrico se conectará automáticamente al punto de acceso XWN5001 y podrá navegar por la web.

   - **Opción 2**: conectar manualmente al punto de acceso XWN5001.

     En el ordenador o cliente inalámbrico (tablet, smartphone):

     a. Abra el software que gestiona sus conexiones de red inalámbrica.
     b. Conéctese a la red inalámbrica (SSID) del XWN5001.
     c. Escriba la clave de red (contraseña).

        Su dispositivo inalámbrico está ahora conectado al punto de acceso XWN5001 y puede navegar por la web.

Instalar NETGEAR genie

Siga estas instrucciones para descargar e instalar NETGEAR genie en su ordenador.

1. Escriba **http://support.netgear.com** en la barra de direcciones de su navegador.
2. Haga clic en el botón **For Home** (Para el hogar).
3. En el cuadro de búsqueda, escriba **xwn5001**.
4. Descargue el NETGEAR genie que corresponda al entorno de su sistema operativo (Windows o Mac).
5. Ejecute el archivo que ha descargado y siga las instrucciones en pantalla para instalar NETGEAR genie.

Dispositivos NETGEAR Powerline compatibles

El adaptador Powerline puede compartir una red Powerline con los siguientes dispositivos NETGEAR compatibles: XAVB1301, XAVB1401, XAVB2101, XAVB2602, XAVNB2001, XAVB5601, XAVB5101, XAVB5201, XAVB5602, XAUB2511, XAVB5004, XAVB1004, XWNB5602, XWNB5201 y XWNB1601.

Si desea consultar una lista completa de los dispositivos HomePlug AV certificados, visite *www.homeplug.org/certified_products*.

Información de seguridad

Entrada de CA: 100–240V, 250mA o 0.25A (Máx)
Temperatura de operación: 0–40°C

Manual del usuario

Consiga el manual del usuario en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un enlace en la interfaz de usuario del producto.

Cumplimiento normativo

Para la declaración de conformidad de la UE completa, visite: *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Este símbolo aparece conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si desecha este producto en la Unión Europea, trátelo y recíclelo según las leyes de su jurisdicción implementadas por la directiva WEEE.

Sólo para uso interior en todos los Estados miembros de la UE, estados de la AELE y Suiza.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

201-16749-01

Octubre 2012